

# Обрамление проема входной двери

Для декоративного оформления проема входной двери вы можете использовать телескопические наличники и доборы, а для безукоризненного результата – наш новый профиль «опорный элемент». Особенно это важно если вы имеете дело с неидеально ровными стенами, каких большинство.

## Для этого вам необходимо приобрести:

- 3 опорных элемента
- 3 телескопических наличника
- при необходимости: телескопические доборы, шпонки


## Размер:

высота проема до 214 см, ширина проема до 225 см, толщина стены – без ограничений

## Цвет отделки





## Схема монтажа

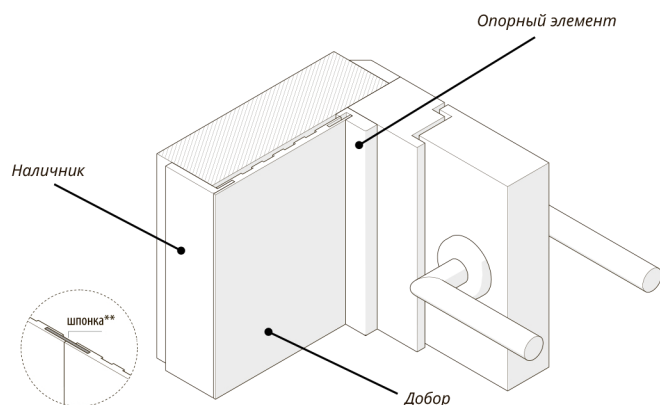


# Погонажные изделия



## Наличник «Т»





## Добор «Т»




## Шпонка



## Опорный элемент

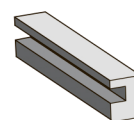

## Схема соединения доборов с использованием шпонки



- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При глубине части проема, требующей обрамления, свыше 200 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.